

- EN** Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz  
Maximum radio-frequency power transmitted: 4 dBm
- NL** Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483,5 MHz  
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 4 dBm
- DE** Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz  
Maximale übertragene HF-Leistung: 4 dBm
- IT** Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483,5 MHz  
Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 4 dBm
- ES** Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483,5 MHz  
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 4 dBm
- PT** A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE. A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483,5 MHz  
Potência de radiofrequência máxima transmitida: 4 dBm
- FR** Sitecom déclare par la présente que cet équipement radiolélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483,5 MHz  
Puissance fréquence radio maximale transmise : 4 dBm
- PL** Firma Sitecom niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Pasmo częstotliwości pracy: 2400 do 2483,5 MHz  
Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: 4 dBm
- RO** Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014 UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda de frecvență de funcționare: 2400 - 2483,5 MHz  
Putere maximă de frecvență radio transmisă: 4 dBm
- GR** Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2400 έως 2483,5 MHz  
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων: 4 dBm
- BG** С настоящото Sitecom декларира, че това радио оборудване е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се намира на следния интернет адрес: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Работна честота лента: от 2400 до 2483,5 MHz  
Максимална предавана радио-честотна мощност: 4 dBm



# LACE WIRELESS SPORTS EARBUDS MANUAL




[freshnrebel.com](http://freshnrebel.com)  
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:



LICENSED UNDER FREEBIT PATENTS EP2177045, US8630436,  
US8976995 AND CORRESPONDING INTERNATIONAL PATENTS

## BUTTONS & LED

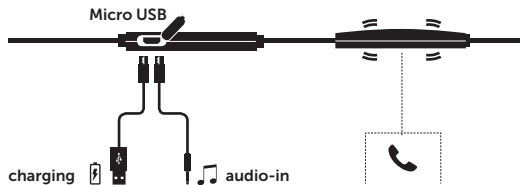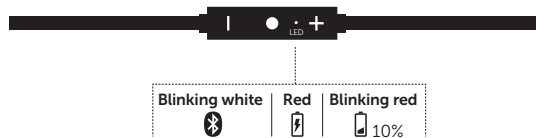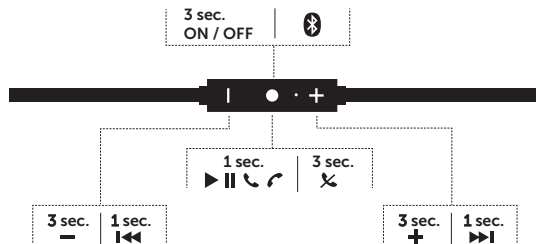

## SET UP

### 1. Charge



### 2. Turn Bluetooth on



### 3. Bluetooth pairing

 Hold till LED blinks fast.






Start Bluetooth pairing  
from 'OFF' mode!

### 4. Select + connect



## KNOPPEN EN LED

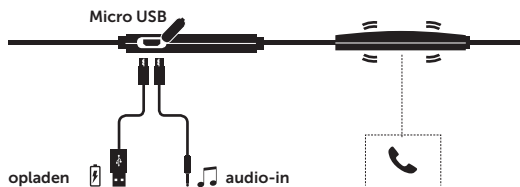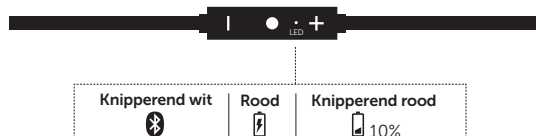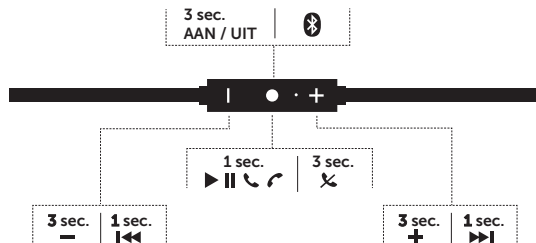

## INSTELLEN

## 1. Opladen



## 2. Bluetooth inschakelen



## 3. Bluetooth-koppeling

 Vasthouden tot led snel knippert.






Start Bluetooth-koppeling vanuit modus 'UIT'!

## 4. Selecteren en verbinden



## TASTEN UND LED

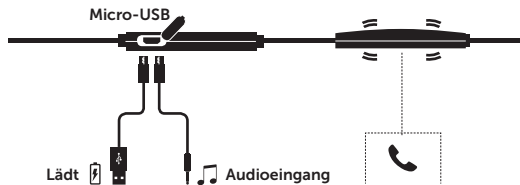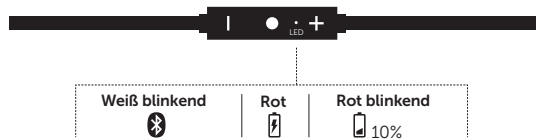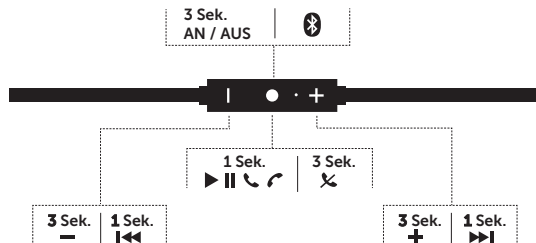

## EINRICHTUNG

## 1. Laden



## 2. Bluetooth einschalten



## 3. Bluetooth-Pairing

Halten, bis LED schnell blinkt





Bluetooth-Pairing im Modus „AUS“ starten!

## 4. Auswählen + verbinden



## PULSANTI E LED

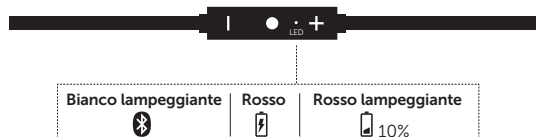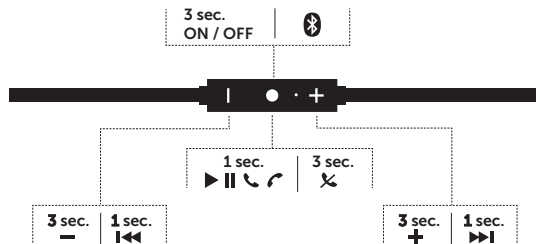

## CONFIGURAZIONE

## 1. Ricarica



## 2. Attivazione del Bluetooth



## 3. Abbinamento Bluetooth





Avviare l'accoppiamento Bluetooth dalla modalità "OFF"!

## 4. Selezione + connessione



## BOTONES Y LED

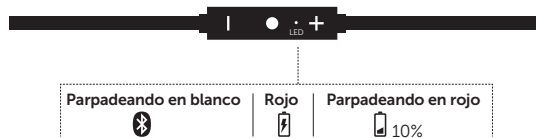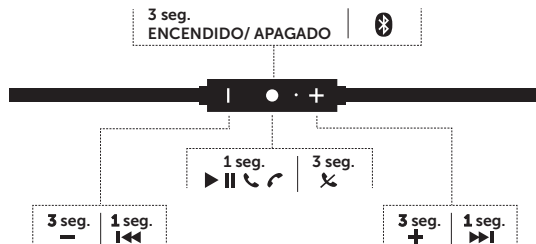

## CONFIGURACIÓN

### 1. Cargar



### 2. Activar Bluetooth



### 3. Asociación Bluetooth

Manténlo pulsado hasta que el LED parpadee rápido.






*¡Empieza la asociación Bluetooth en modo «APAGADO»!*

### 4. Seleccionar + conectar



## BOUTONS ET VOYANT

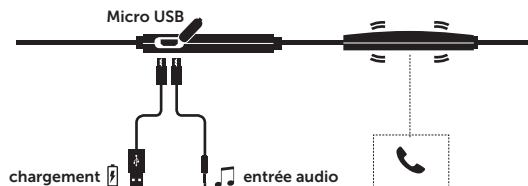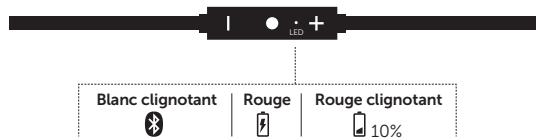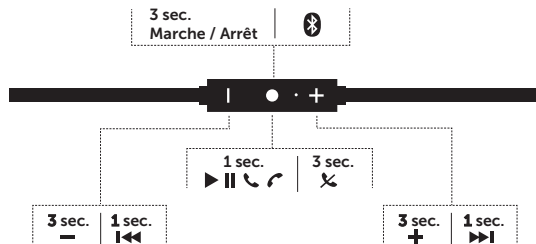

## CONFIGURATION

## 1. Charger



## 2. Activer Bluetooth



## 3. Synchronisation Bluetooth





Lancer la synchronisation Bluetooth à partir du mode "Arrêt" !

## 4. Sélectionner + connecter




## BOTÕES E LED

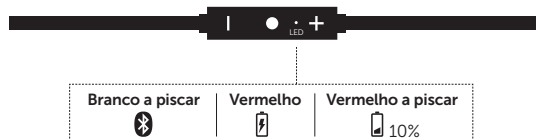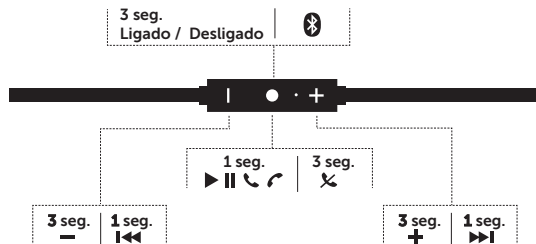

## CONFIGURAÇÃO

## 1. Carregar

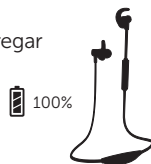

## 2. Ligar o Bluetooth



## 3. Emparelhamento Bluetooth





*Iniciar o emparelhamento Bluetooth a partir do modo 'DESLIGADO'!*

## 4. Selecionar + ligar





## PRZYCISKI I DIODY

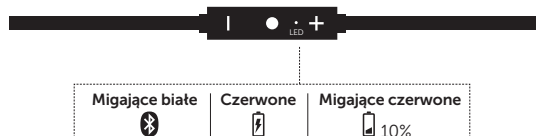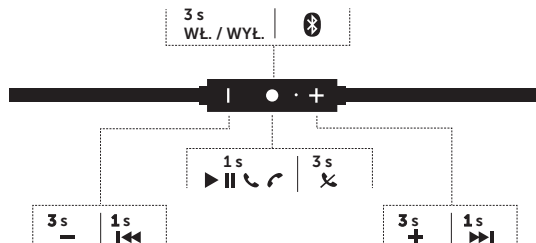

## PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

## 1. Ładuje



## 2. Włączyć Bluetooth



## 3. Parowanie Bluetooth

Przytrzymać aż dioda zamiga szybko






Parowanie Bluetooth  
rozpocząć w trybie „WYŁ.”!

## 4. Wybrać i połączyć



## BUTOANE ȘI LED

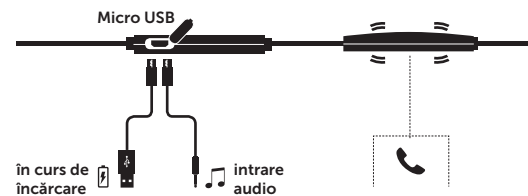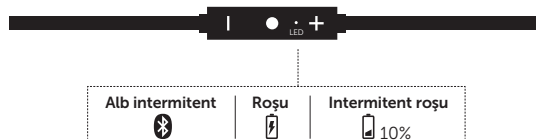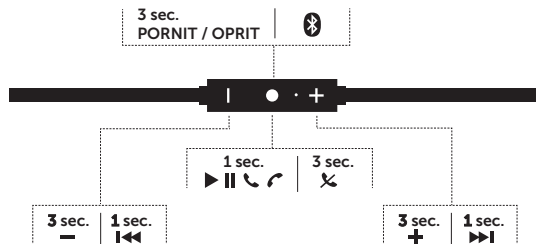

## CONFIGURARE

## 1. Încărcați



## 2. Porniți Bluetooth



## 3. Asociere Bluetooth




Țineți apăsat până când LED-ul clipește rapid.



Începeți asocierea Bluetooth din modul 'Oprit'!

## 4. Selectați + conectați



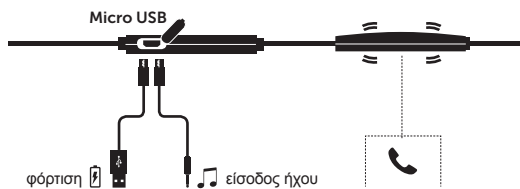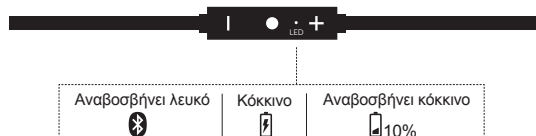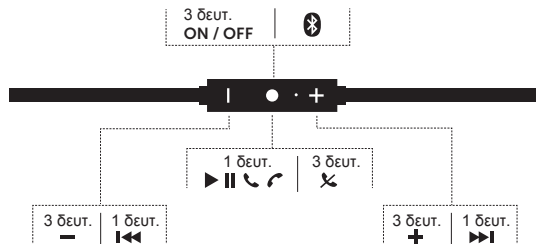

## 1. Φόρτιση



## 2. Ενεργοποίηση Bluetooth



## 3. Ζεύξη Bluetooth




Κρατήστε μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το LED.







Ξεκινήστε τη ζεύξη Bluetooth από κατάσταση απενεργοποίησης!

## 4. Επιλέξτε + συνδεθείτε



3 сек.  
ВКЛ. / ИЗКЛ. 



1 сек.    | 3 сек. 


3 сек.  | 1 сек. 

3 сек.  | 1 сек. 



Премигва в бяло 

Червен 

Премигва в червено  10%

Micro USB

зарежда се    аудио вход



### 1. Зареждане

 100%



### 2. Включете Bluetooth



### 3. Сдвояване чрез Bluetooth



Задръжте, докато светодиодат премигва бързо.



Започнете сдвояване чрез Bluetooth от режим „ИЗКЛ.“!

### 4. Изберете + свържете



Готово! 